

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 60% при плюс 20°C , допускается хранение при влажности 80% и температуре плюс 25°C . Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет, с даты производства. Утилизация изделий осуществляется путем передачи организациям, занимающимся переработкой черных металлов. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по месту покупки товара.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок службы: 5 лет.

Дата производства: _____

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи: «____» 20____г.

Подпись продавца: _____ М.П.

Изготовитель: ООО «Электрорешения»,

127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)

8 (800) 333-88-15 (техническая поддержка)

WWW.EKFGROUP.COM



ПАСПОРТ

Корпус металлический ЩМПг- 50.40.22 (ЩРНМ-2) IP54 EKF BASIC

Корпуса металлические серии ЩМПг предназначены для сборки щитов управления, автоматизации и пунктов распределения. Соответствуют ТУ 3434-001-96504521-2007.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230 / 400
Номинальный ток, А	125
Габаритные размеры монтажной панели, мм	452x332
Тип покрытия	Порошковое с фосфатированием
Цвет	RAL-7035 (шагрень)
Подвод кабеля	снизу
Способ установки	навесной
Масса нетто, кг	6,3
Угол открытия дверей	120°
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	500x400x220



ПАСПОРТ

Корпус металлический ЩМПг- 50.40.22 (ЩРНМ-2) IP54 EKF BASIC

Корпуса металлические серии ЩМПг предназначены для сборки щитов управления, автоматизации и пунктов распределения. Соответствуют ТУ 3434-001-96504521-2007.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230 / 400
Номинальный ток, А	125
Габаритные размеры монтажной панели, мм	452x332
Тип покрытия	Порошковое с фосфатированием
Цвет	RAL-7035 (шагрень)
Подвод кабеля	снизу
Способ установки	навесной
Масса нетто, кг	6,3
Угол открытия дверей	120°
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	500x400x220



ПАСПОРТ

Корпус металлический ЩМПг- 50.40.22 (ЩРНМ-2) IP54 EKF BASIC

Корпуса металлические серии ЩМПг предназначены для сборки щитов управления, автоматизации и пунктов распределения. Соответствуют ТУ 3434-001-96504521-2007.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230 / 400
Номинальный ток, А	125
Габаритные размеры монтажной панели, мм	452x332
Тип покрытия	Порошковое с фосфатированием
Цвет	RAL-7035 (шагрень)
Подвод кабеля	снизу
Способ установки	навесной
Масса нетто, кг	6,3
Угол открытия дверей	120°
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	500x400x220

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 60% при плюс 20°C , допускается хранение при влажности 80% и температуре плюс 25°C . Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет, с даты производства. Утилизация изделий осуществляется путем передачи организациям, занимающимся переработкой черных металлов. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по месту покупки товара.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок службы: 5 лет.

Дата производства: _____

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи: «____» 20____г.

Подпись продавца: _____ М.П.

Изготовитель: ООО «Электрорешения»,

127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)

8 (800) 333-88-15 (техническая поддержка)

WWW.EKFGROUP.COM

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Электрощиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Монтажная панель выполнена съемной, что облегчает процесс монтажа оборудования.

Для удобства настенной установки на задней стенке щита заготовлены монтажные отверстия.

1. Открыть дверцу шкафа и снять монтажную панель.
2. Установить поводок заземления, закрепив его внутри корпуса и на двери.
3. Установить знаки «Земля» внутри корпуса и на внутренней стороне двери.
4. Установить необходимое электрооборудование и комплектующие.
5. Выполнить внутренние электрические соединения, проверить качество монтажа.
6. Установить шкаф на место эксплуатации и надежно закрепить через предусмотренные отверстия.
7. Установить монтажную панель.
8. Подключить вводные проводники, убедившись, что проводники обесточены.
9. Установить на наружной стороне дверцы шкафа знак «Молния».

Схема монтажа указана на рис. 1.1 и рис. 1.2

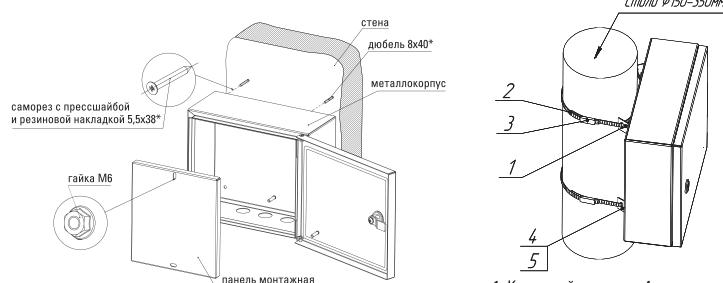


Рис. 1.1. Схема настенного монтажа.

1. Кронштейн оцинк. – 4 шт.
2. Хомут ленточный – 2 шт.
3. Замок – 2 шт.
4. Винт M6x16 – 4 шт.
5. Гайка с фланцем M6 – 4 шт.

Рис. 1.2. Схема монтажа на стол (доп. аксессуар арт. mb54-1K)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Паспорт – 1 шт.
2. Металлокорпус в сборе – 1 шт.
3. Замок металлический IP54 – 2 шт.

Поводок заземления, монтажный набор, сальники и знаки электробезопасности в комплект не входят.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Электрощиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Монтажная панель выполнена съемной, что облегчает процесс монтажа оборудования.

Для удобства настенной установки на задней стенке щита заготовлены монтажные отверстия.

1. Открыть дверцу шкафа и снять монтажную панель.
2. Установить поводок заземления, закрепив его внутри корпуса и на двери.
3. Установить знаки «Земля» внутри корпуса и на внутренней стороне двери.
4. Установить необходимое электрооборудование и комплектующие.
5. Выполнить внутренние электрические соединения, проверить качество монтажа.
6. Установить шкаф на место эксплуатации и надежно закрепить через предусмотренные отверстия.
7. Установить монтажную панель.
8. Подключить вводные проводники, убедившись, что проводники обесточены.
9. Установить на наружной стороне дверцы шкафа знак «Молния».

Схема монтажа указана на рис. 1.1 и рис. 1.2

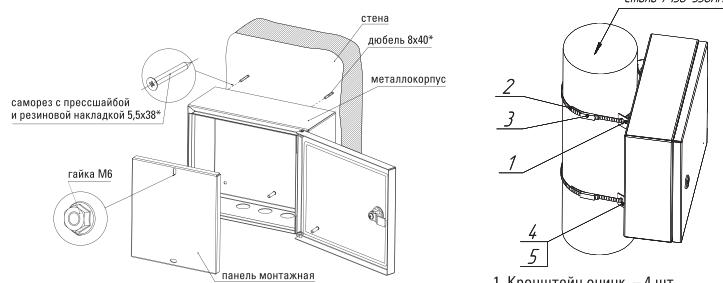


Рис. 1.1. Схема настенного монтажа.

1. Кронштейн оцинк. – 4 шт.
2. Хомут ленточный – 2 шт.
3. Замок – 2 шт.
4. Винт M6x16 – 4 шт.
5. Гайка с фланцем M6 – 4 шт.

Рис. 1.2. Схема монтажа на стол (доп. аксессуар арт. mb54-1K)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Паспорт – 1 шт.
2. Металлокорпус в сборе – 1 шт.
3. Замок металлический IP54 – 2 шт.

Поводок заземления, монтажный набор, сальники и знаки электробезопасности в комплект не входят.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Электрощиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Монтажная панель выполнена съемной, что облегчает процесс монтажа оборудования.

Для удобства настенной установки на задней стенке щита заготовлены монтажные отверстия.

1. Открыть дверцу шкафа и снять монтажную панель.
2. Установить поводок заземления, закрепив его внутри корпуса и на двери.
3. Установить знаки «Земля» внутри корпуса и на внутренней стороне двери.
4. Установить необходимое электрооборудование и комплектующие.
5. Выполнить внутренние электрические соединения, проверить качество монтажа.
6. Установить шкаф на место эксплуатации и надежно закрепить через предусмотренные отверстия.
7. Установить монтажную панель.
8. Подключить вводные проводники, убедившись, что проводники обесточены.
9. Установить на наружной стороне дверцы шкафа знак «Молния».

Схема монтажа указана на рис. 1.1 и рис. 1.2

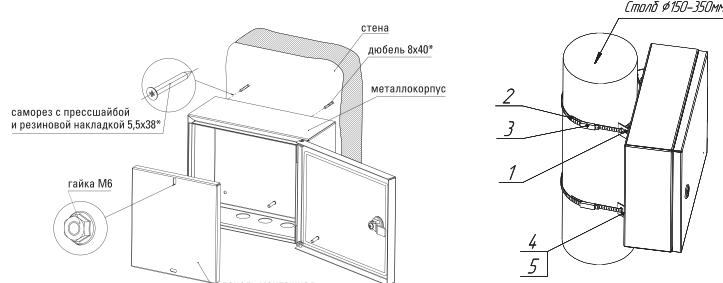


Рис. 1.1. Схема настенного монтажа.

1. Кронштейн оцинк. – 4 шт.
2. Хомут ленточный – 2 шт.
3. Замок – 2 шт.
4. Винт M6x16 – 4 шт.
5. Гайка с фланцем M6 – 4 шт.

Рис. 1.2. Схема монтажа на стол (доп. аксессуар арт. mb54-1K)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Паспорт – 1 шт.
2. Металлокорпус в сборе – 1 шт.
3. Замок металлический IP54 – 2 шт.

Поводок заземления, монтажный набор, сальники и знаки электробезопасности в комплект не входят.