




9СNB00000002188

№	Описание	Изображение	Кол.
1*	Вертик. стойка рамы панелей B2000		2
2*	Горизонт. планка рамы панелей Ш600		2
3*	Винт DIN7500 M6x10-Torx30		20

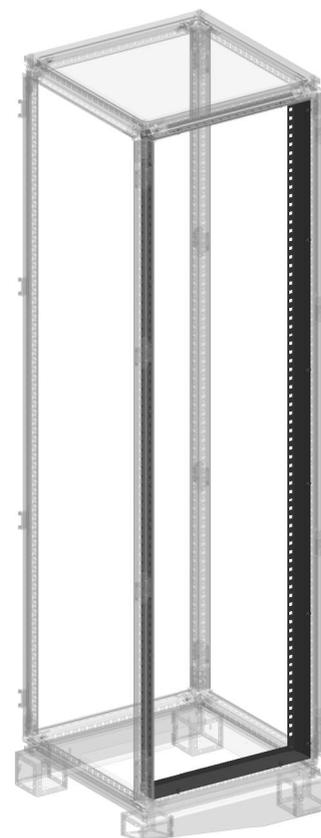

1. Установить горизонтальные
планки (вверху, внизу)

2. Установить вертикальные
планки (слева, справа)

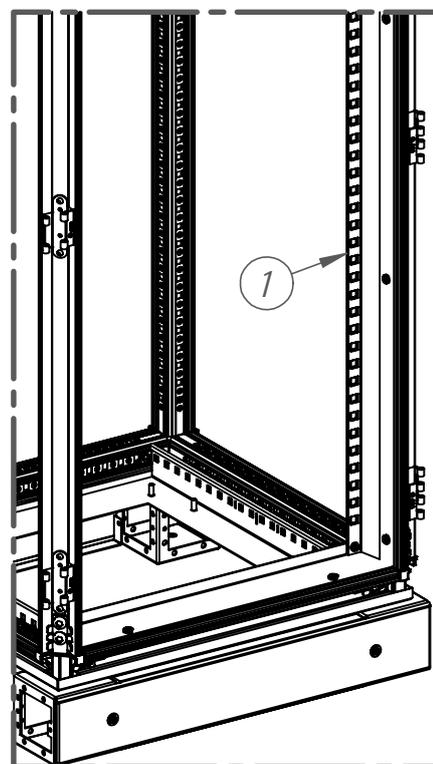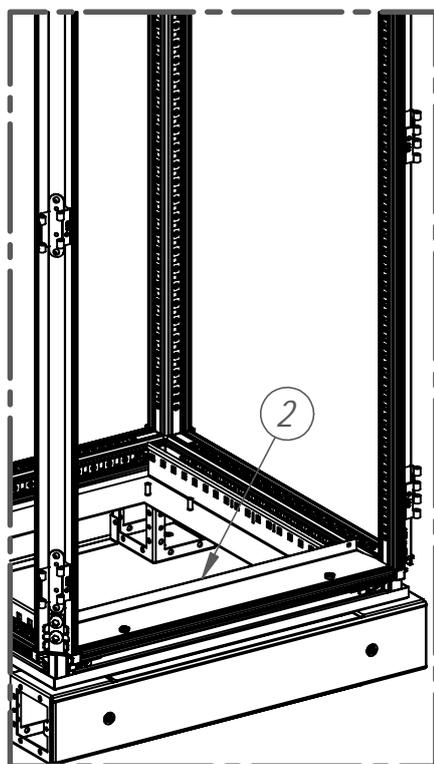

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

RUIS2_manual-01-RUFPF2060

Лист
1