




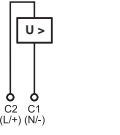
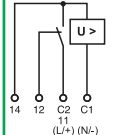





## Вспомогательные контакты

iMX				iMX+OF				iOF				iSD				iOF/SD+OF													
<b>Независимый расцепитель</b>																													
С контактом сигнализации положения «включено - отключено»																													
																													
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ При запитывании вызывает отключение соответствующего аппарата</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Переключающий контакт, сигнализирующий положение «включено» или «отключено» соответствующего аппарата</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Переключающий контакт, сигнализирующий положение соответствующего аппарата в случае:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> электрического повреждения;</li> <li><input type="checkbox"/> воздействия на расцепитель.</li> </ul> </li> <li>■ Функция сигнализации, аналогичная VISI-TRIP</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вспомогательный контакт iOF/SD+OF – изделие типа «два в одном»: выбор контакта OF+SD или OF+OF с помощью механического переключателя на боковой грани</li> </ul>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Снабжён контактом OF для сигнализации положения «включено» или «отключено» соответствующего аппарата</li> </ul>																													
																													
												Положение OF			Положение SD														
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Аварийное отключение кнопкой с замыкающим контактом</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Аварийное отключение кнопкой с замыкающим контактом</li> <li>■ Дистанционная сигнализация положения соответствующего аппарата</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Дистанционная сигнализация положения соответствующего аппарата</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Дистанционная сигнализация отключения из-за повреждения соответствующего аппарата</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Дистанционная сигнализация положения и/или отключения из-за повреждения соответствующего аппарата</li> </ul>					
<b>A9A26476</b>		<b>A9A26477</b>		<b>A9A26478</b>		<b>A9A26946</b>		<b>A9A26947</b>		<b>A9A26948</b>		<b>A9A26924</b>			<b>A9A26927</b>			<b>A9A26929</b>											
100...415		48		12...24		100...415		48		12...24		240...415			240...415			240...415											
110...130		48		12...24		110...130		48		12...24		24...130			24...130			24...130											
50/60				50/60				50/60				50/60				50/60													
На передней панели						На передней панели						На передней панели						На передней панели						На передней панели					
–						–						На рукоятке управления						На рукоятке управления						На рукоятке управления					
2						2						1						1						1					
–						12...24 В пост. тока 6 А 48 В пост. тока 2 А 110...130 В пост. тока 1 А 12...24 В пер. тока 6 А 48 В пер. тока 2 А 100...240 В пер. тока 6 А 400 В пер. тока 3 А						24 В пост. тока 6 А 48 В пост. тока 2 А 60 В пост. тока 1,5 А 130 В пост. тока 1 А 240 В пер. тока 6 А 415 В пер. тока 3 А																	
–						1 НО/НЗ						1 НО/НЗ						1 НО/НЗ						1 НО/НЗ + 1 НО/НЗ					
-35...+70						-35...+70						-35...+70						-35...+70						-35...+70					
-40...+85						-40...+85						-40...+85						-40...+85						-40...+85					