

Кассета Starfix™



0 376 47

0 376 81

Для подачи одиночных и двойных наконечников

Типы кабелей и наконечников


Упак.	Кат. №	Кассеты Starfix	
		Для обжимного инструмента Starfix	
		Для подачи наконечников в ленты в обжимные инструменты Starfix Кат. № 0 376 08/09/10	
		Сечение наконечника (мм ²)	Цвет
10	0 376 46	0,25 и 0,34	желтый
10	0 376 47	0,5 – 2,5	красный
10	0 376 48	4 и 6	оранжевый
		Для обжимного инструмента Starfix S	
		Для зарядки инструмента наконечниками	
		Площадь поперечного сечения наконечников (мм ²)	Цвет
5	0 376 80	0,5	Белый
5	0 376 81	0,75	Синий
5	0 376 82	1	Красный
5	0 376 83	1,5	Черный
5	0 376 84	2,5	Серый
		Ящик для инструмента	
1	0 382 00	Поставляется без инструмента и наконечников Служит для переноски : • Наконечников Starfix™ • Маркеров САВ 3™ • Маркеров Duplix™	

Таблица соответствия

Сечение (мм ²)	Одиночный наконечник	Ленты большой емкости	Кассета Starfix™	Кассета Starfix™
0.5	0 376 61	0 376 41	0 376 47	0 376 80
0.75	0 376 62	0 376 42	0 376 47	0 376 81
1	0 376 63	0 376 43	0 376 47	0 376 82
1.5	0 376 64	0 376 44	0 376 47	0 376 83
2.5	0 376 66	0 376 45	0 376 47	0 376 84


Размеры (мм)

Одиночные наконечники

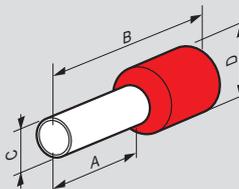

Кат. №	Сечение (мм ²)	A	B	C	D
0 376 50	0,25	8	14,5	1,1	3
0 376 60	0,34	8	14,5	1,1	3
0 376 61	0,5	8	14,5	1,5	3,4
0 376 62	0,75	8	14,5	1,5	3,4
0 376 63	1	8	14,5	1,7	3,6
0 376 64	1,5	8	14,5	2	4,1
0 376 66	2,5	8	14,5	2,6	4,8
0 376 67	4	12	21	3,2	5,7
0 376 68	6	12	23	3,9	7,2
0 376 69	10	12	21	4,9	8,1
0 376 72	16	12	23	6,3	9,8
0 376 70	16	18	29	6,3	9,8
0 376 71	25	18	31	7,9	12
0 376 77	35	18	32	8,9	13,5
0 376 78	50	20	36	11,1	16,1

Двойные наконечники

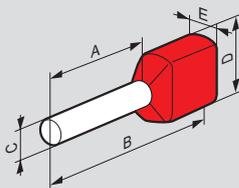

Кат. №	Сечение (мм ²)	A	B	C	D	E
0 376 87	2 x 0,75	8	15	2,1	6	3,3
0 376 88	2 x 1	8	15	2,35	6	4
0 376 89	2 x 1,5	8	16	2,6	7,2	4,2
0 376 90	2 x 2,5	10	18,5	3,3	8,4	4,8

Пример использования инструмента Starfix Кат. № 0 376 09



1 Установите кассету



2 Отрегулируйте сечение



Удобная рукоятка, изготовленная из двух материалов



3 Вставьте кабель




4 Обожмите


Пример использования инструмента Starfix S Кат. № 376 97



1 Отрегулируйте сечение

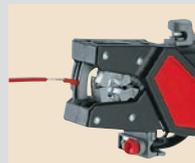

2 Зачистите и скрутите

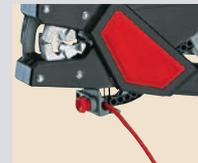

3 Обожмите